



INSTRUCTIUNI MONTARE:

1. Se introduc suruburile M 8x40mm (1), din interiorul mobilierului, in gaurile existente in partea inferioara.
2. Se infileteaza suruburile (1) in picioarele (2) si se strang bine.

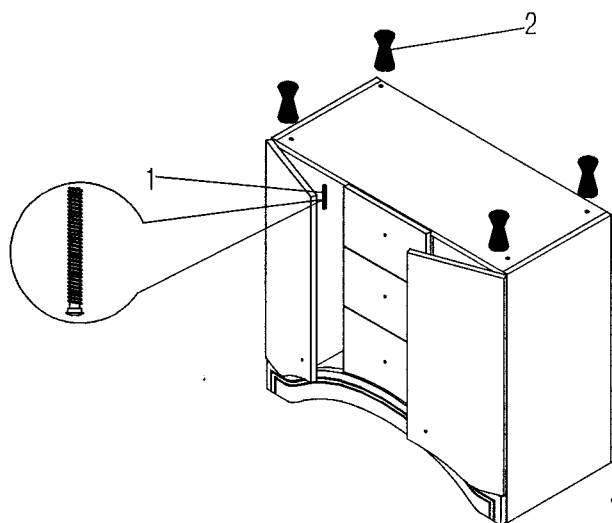


INSTRUCTIUNI MONTARE:

1. Se introduc suruburile M 8x40mm (1), din interiorul mobilierului, in gaurile existente in partea inferioara.
2. Se infileteaza suruburile (1) in picioarele (2) si se strang bine.

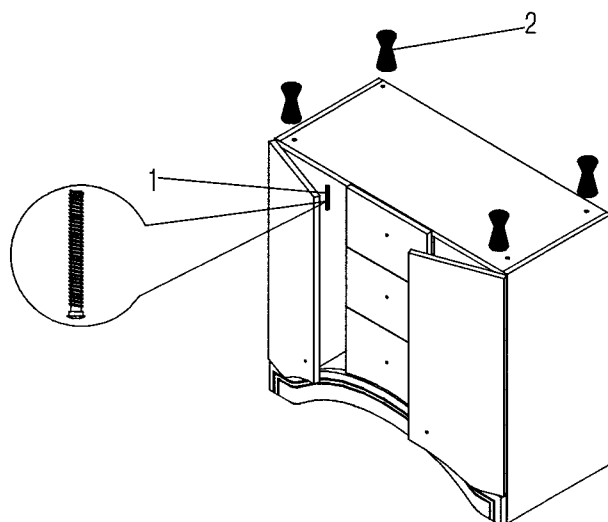


INSTRUCTIUNI MONTARE:

1. Se introduc suruburile M 8x40mm (1), din interiorul mobilierului, in gaurile existente in partea inferioara.
2. Se infileteaza suruburile (1) in picioarele (2) si se strang bine.

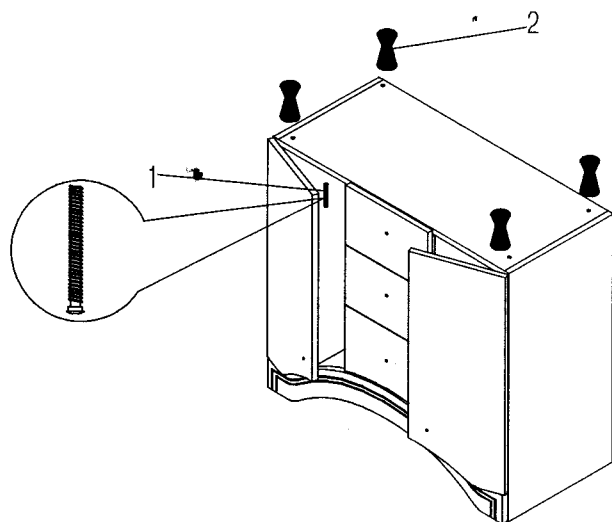


INSTRUCTIUNI MONTARE:

1. Se introduc suruburile M 8x40mm (1), din interiorul mobilierului, in gaurile existente in partea inferioara.
2. Se infileteaza suruburile (1) in picioarele (2) si se strang bine.

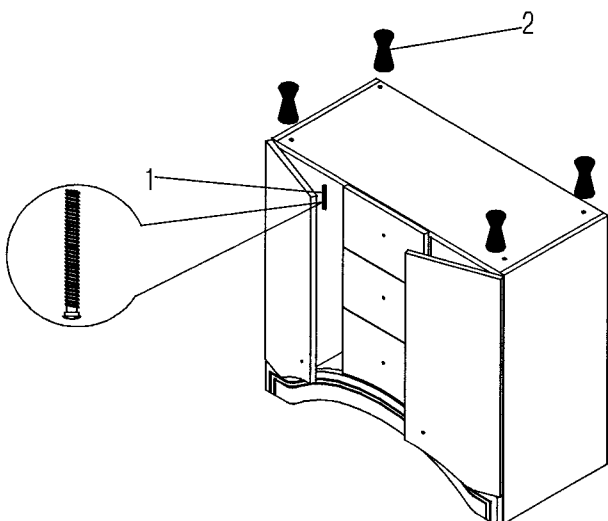


INSTRUCTIUNI MONTARE:

1. Se introduc suruburile M 8x40mm (1), din interiorul mobilierului, in gaurile existente in partea inferioara.
2. Se infileteaza suruburile (1) in picioarele (2) si se strang bine.

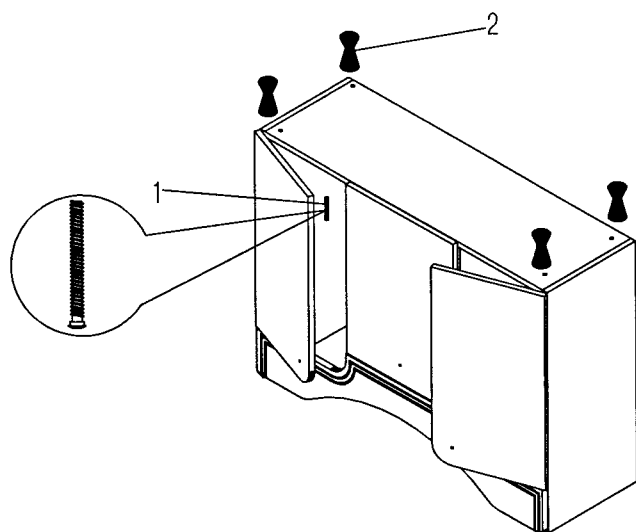


INSTRUCTIUNI MONTARE:

1. Se introduc suruburile M 8x40mm (1), din interiorul mobilierului, in gaurile existente in partea inferioara.
2. Se infileteaza suruburile (1) in picioarele (2) si se strang bine.

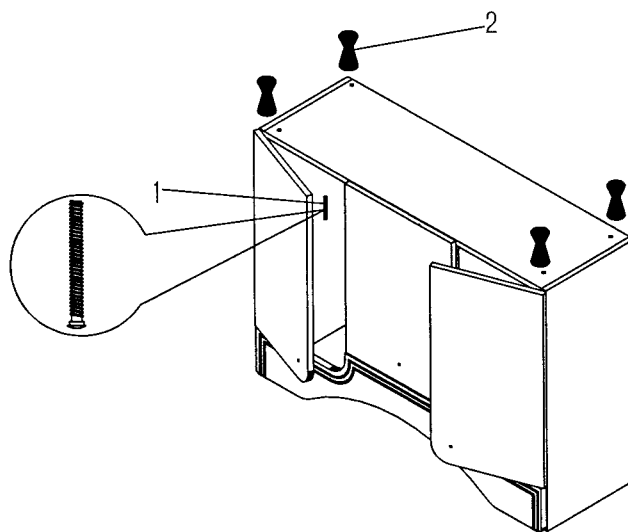


INSTRUCTIUNI MONTARE:

1. Se introduc suruburile M 8x40mm (1), din interiorul mobilierului, in gaurile existente in partea inferioara.
2. Se infileteaza suruburile (1) in picioarele (2) si se strang bine.

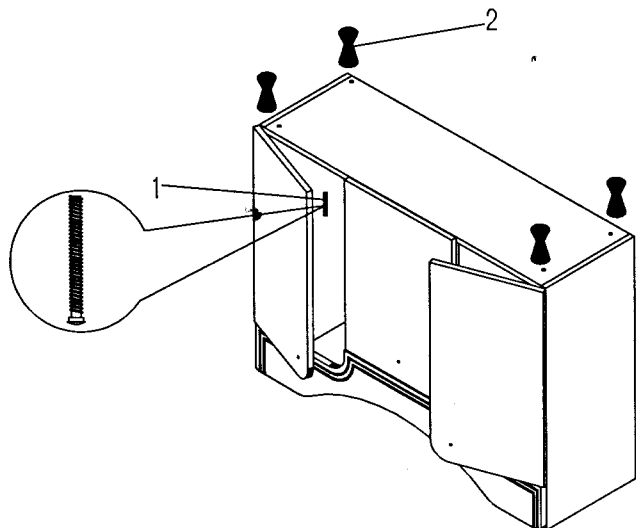


INSTRUCTIUNI MONTARE:

1. Se introduc suruburile M 8x40mm (1), din interiorul mobilierului, in gaurile existente in partea inferioara.
2. Se infileteaza suruburile (1) in picioarele (2) si se strang bine.

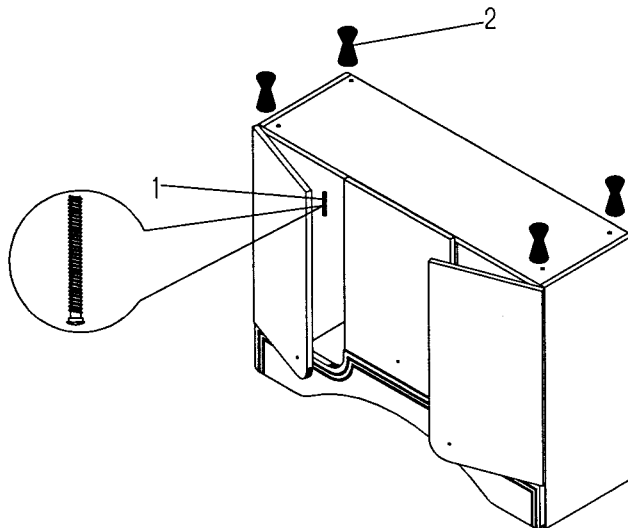


INSTRUCTIUNI MONTARE:

1. Se introduc suruburile M 8x40mm (1), din interiorul mobilierului, in gaurile existente in partea inferioara.
2. Se infileteaza suruburile (1) in picioarele (2) si se strang bine.

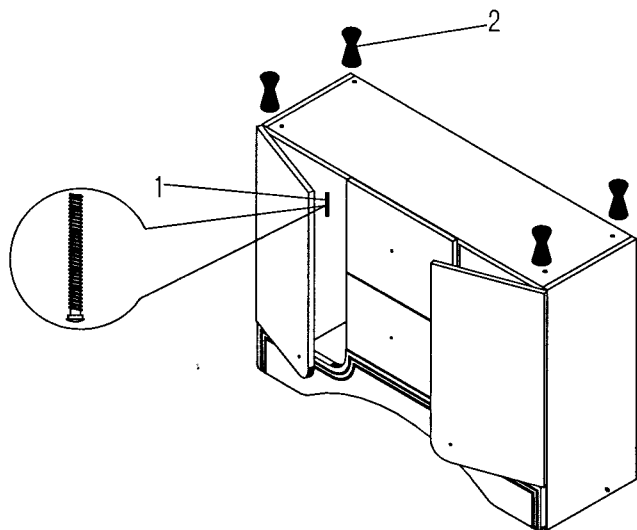


INSTRUCTIUNI MONTARE:

1. Se introduc suruburile M 8x40mm (1), din interiorul mobilierului, in gaurile existente in partea inferioara.
2. Se infileteaza suruburile (1) in picioarele (2) si se strang bine.

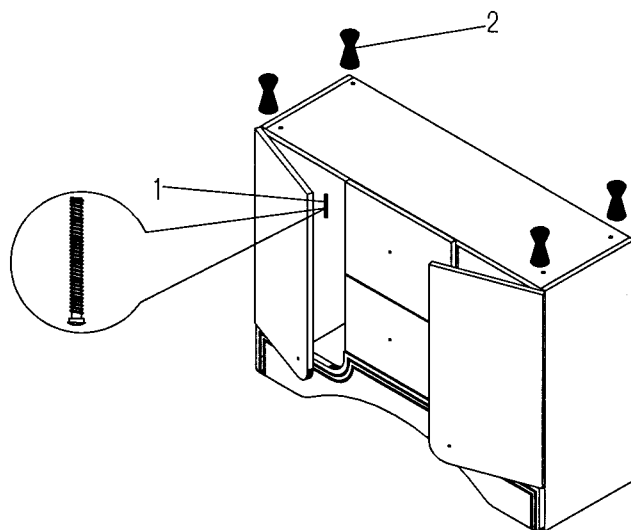


INSTRUCTIUNI MONTARE:

1. Se introduc suruburile M 8x40mm (1), din interiorul mobilierului, in gaurile existente in partea inferioara.
2. Se infileteaza suruburile (1) in picioarele (2) si se strang bine.

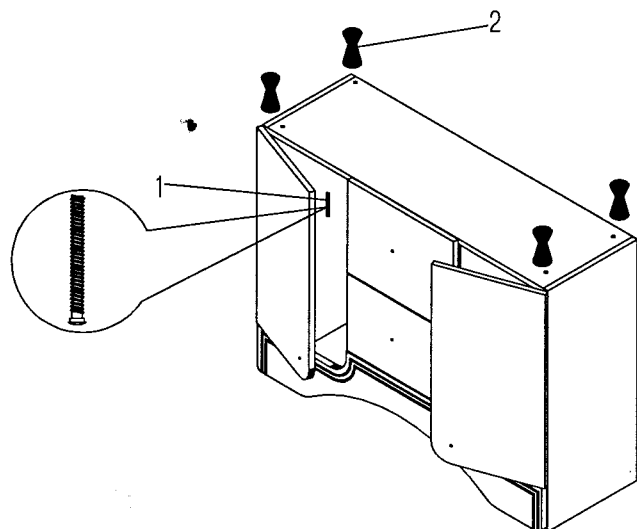


INSTRUCTIUNI MONTARE:

1. Se introduc suruburile M 8x40mm (1), din interiorul mobilierului, in gaurile existente in partea inferioara.
2. Se infileteaza suruburile (1) in picioarele (2) si se strang bine.

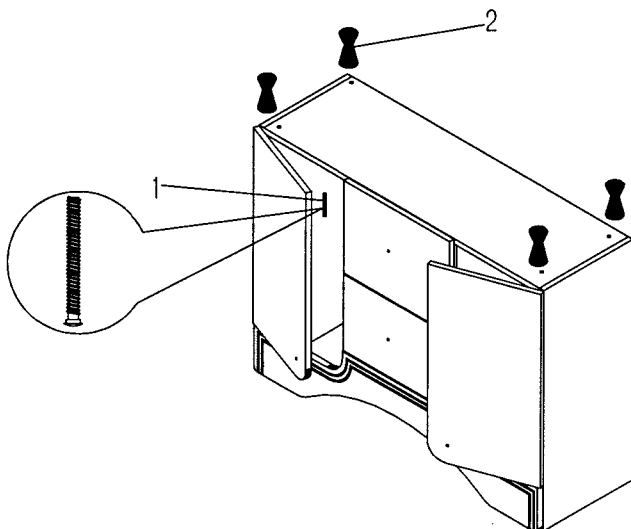


INSTRUCTIUNI MONTARE:

1. Se scoate sertarul (1).
2. Se introduc suruburile M 8x40mm (2), din interiorul mobilierului, in gaurile existente in partea inferioara.
3. Se infileteaza suruburile (2) in picioarele (3) si se strang bine.
4. Se reintroduce sertarul pe glisiera.

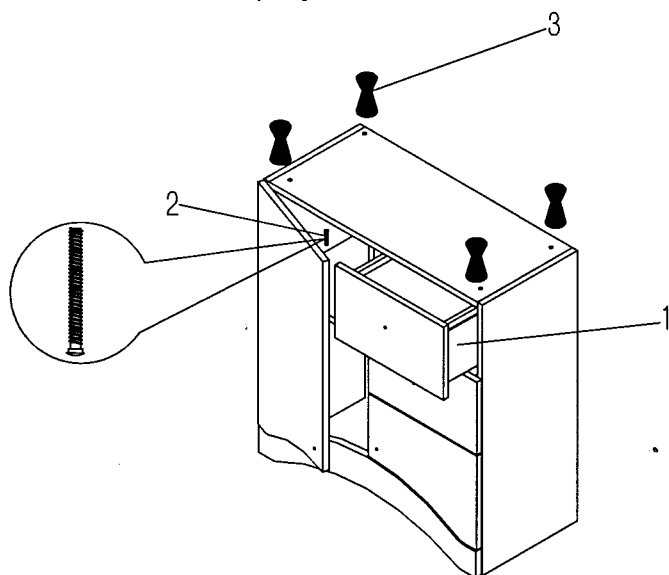


INSTRUCTIUNI MONTARE:

1. Se scoate sertarul (1).
2. Se introduc suruburile M 8x40mm (2), din interiorul mobilierului, in gaurile existente in partea inferioara.
3. Se infileteaza suruburile (2) in picioarele (3) si se strang bine.
4. Se reintroduce sertarul pe glisiera.

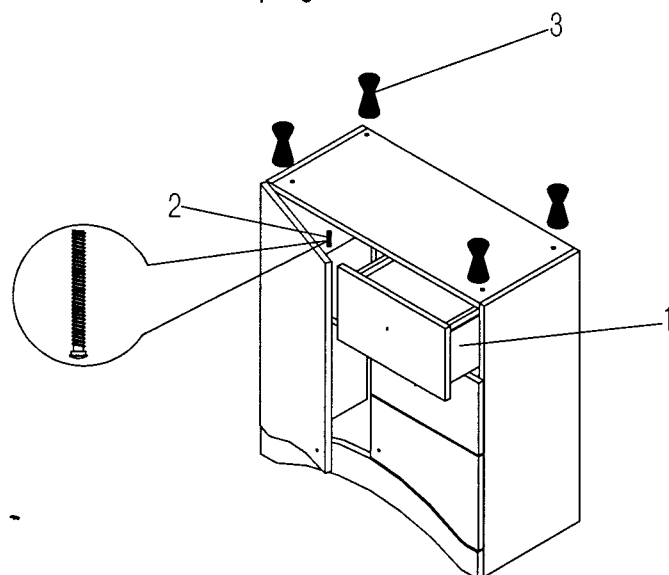


INSTRUCTIUNI MONTARE:

1. Se scoate sertarul (1).
2. Se introduc suruburile M 8x40mm (2), din interiorul mobilierului, in gaurile existente in partea inferioara.
3. Se infileteaza suruburile (2) in picioarele (3) si se strang bine.
4. Se reintroduce sertarul pe glisiera.

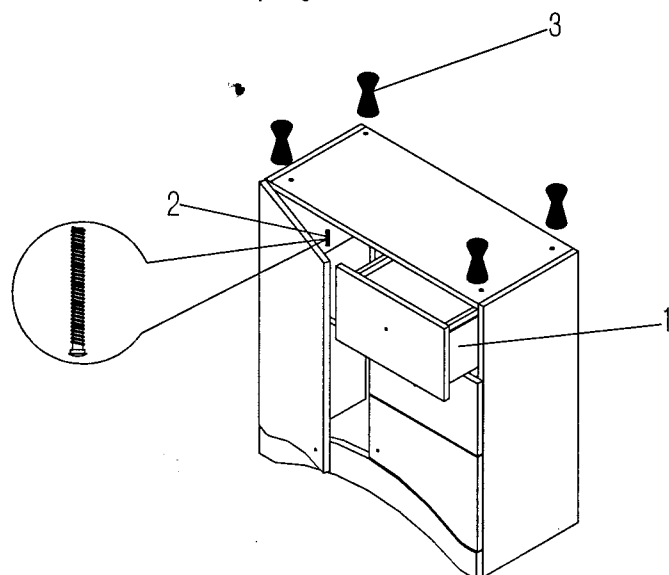


INSTRUCTIUNI MONTARE:

1. Se scoate sertarul (1).
2. Se introduc suruburile M 8x40mm (2), din interiorul mobilierului, in gaurile existente in partea inferioara.
3. Se infileteaza suruburile (2) in picioarele (3) si se strang bine.
4. Se reintroduce sertarul pe glisiera.

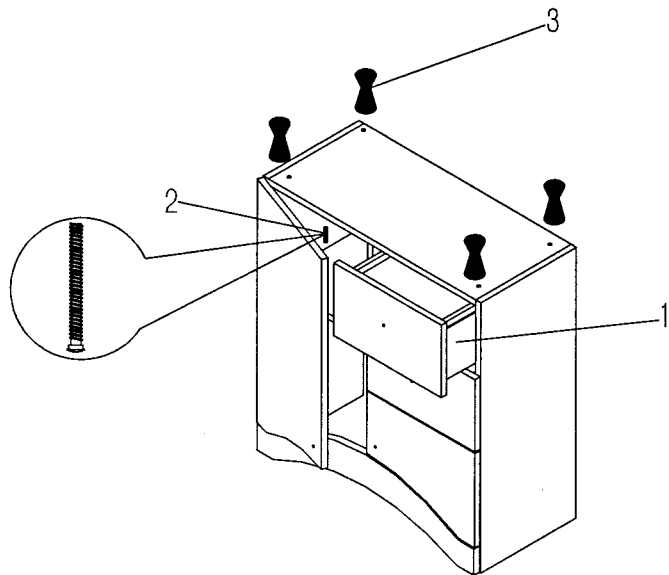


INSTRUCTIUNI MONTARE :

1. Se fac doua gauri in perete, cu diametrul $D = 8\text{mm}$.
2. Introduceti complet diblul-plastic, in gaurile respective.
3. Infiletati cele doua carlige.
4. Fixati dulapiorul.

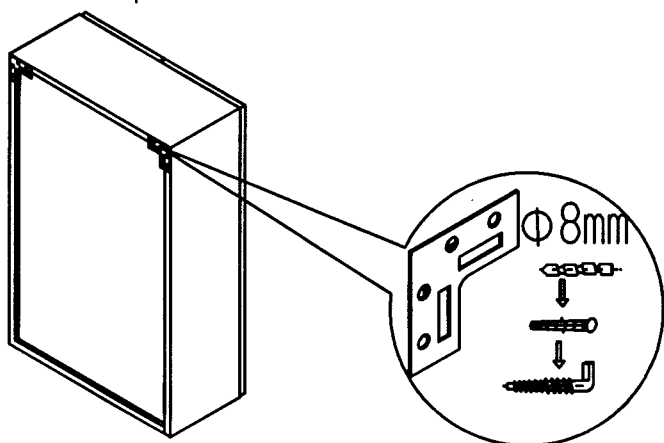


INSTRUCTIUNI MONTARE :

1. Se fac doua gauri in perete, cu diametrul $D = 8\text{mm}$.
2. Introduceti complet diblul-plastic, in gaurile respective.
3. Infiletati cele doua carlige.
4. Fixati dulapiorul.

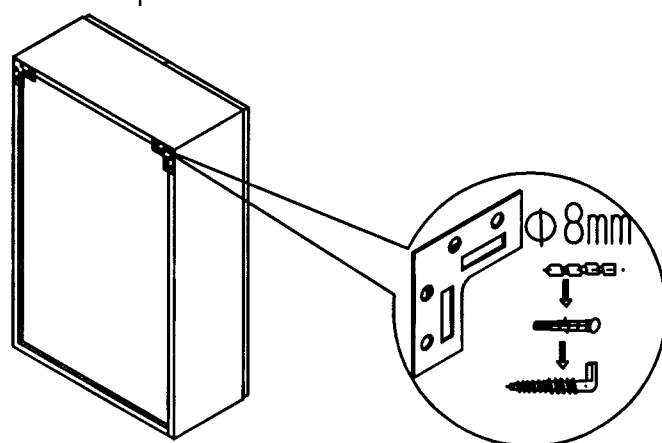


INSTRUCTIUNI MONTARE :

1. Se fac doua gauri in perete, cu diametrul $D = 8\text{mm}$.
2. Introduceti complet diblul-plastic, in gaurile respective.
3. Infiletati cele doua carlige.
4. Fixati dulapiorul.

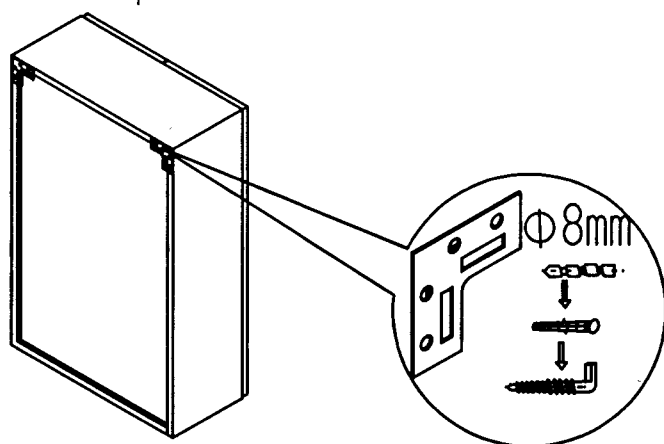


INSTRUCTIUNI MONTARE :

1. Se fac doua gauri in perete, cu diametrul $D = 8\text{mm}$.
2. Introduceti complet diblul-plastic, in gaurile respective.
3. Infiletati cele doua carlige.
4. Fixati dulapiorul.

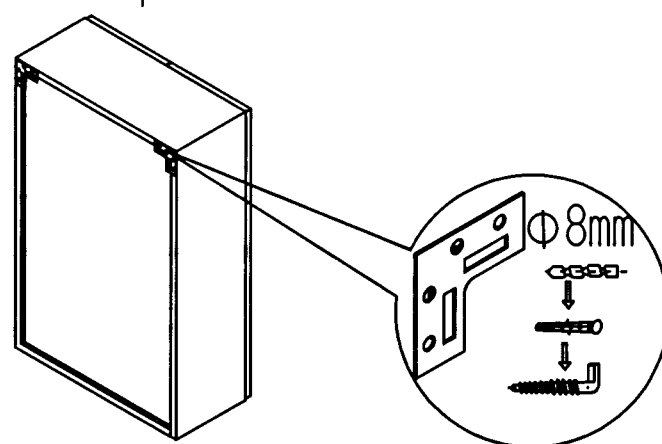

INSTRUCTIUNI MONTARE :

1. Se fac doua gauri in perete, cu diametrul $D = 8\text{mm}$.
2. Introduceti complet diblul-plastic, in gaurile respective.
3. Infiletati cele doua carlige.
4. Fixati dulapiorul.

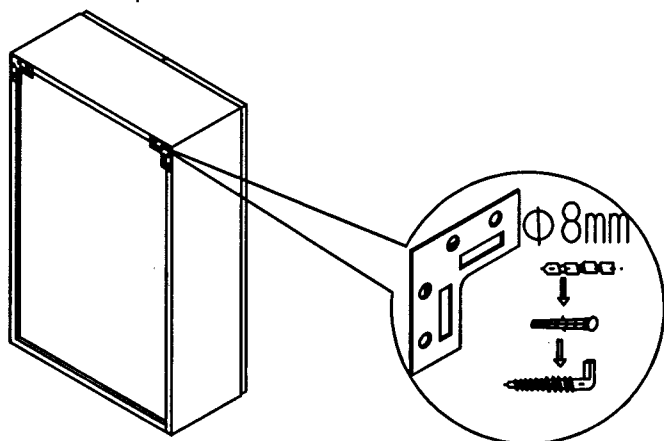

INSTRUCTIUNI MONTARE :

1. Se fac doua gauri in perete, cu diametrul $D = 8\text{mm}$.
2. Introduceti complet diblul-plastic, in gaurile respective.
3. Infiletati cele doua carlige.
4. Fixati dulapiorul.

