


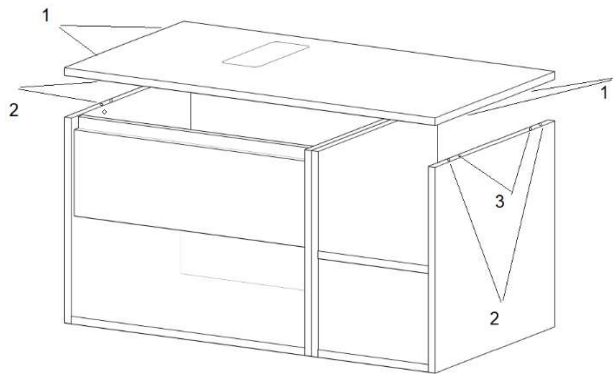

Prinderea blatului se face cu ajutorul sistemului de montaj 1 si 2.

1. Bucsa se bate in blat in prima si ultima gaura stanga/dreapta








2. Tija se cupleaza de cama din lateralul corpului si se infileteaza in bucса din Blat





3. Cep lemn pentru ghidare




Feronomia se gaseste in pungulitele corpurilor suspendate

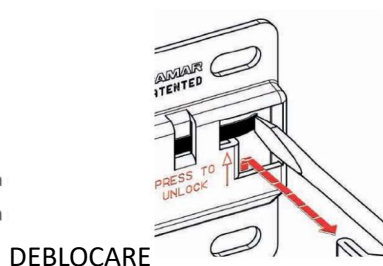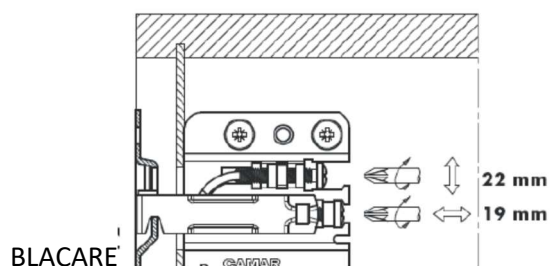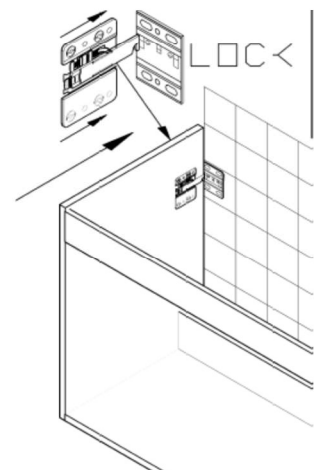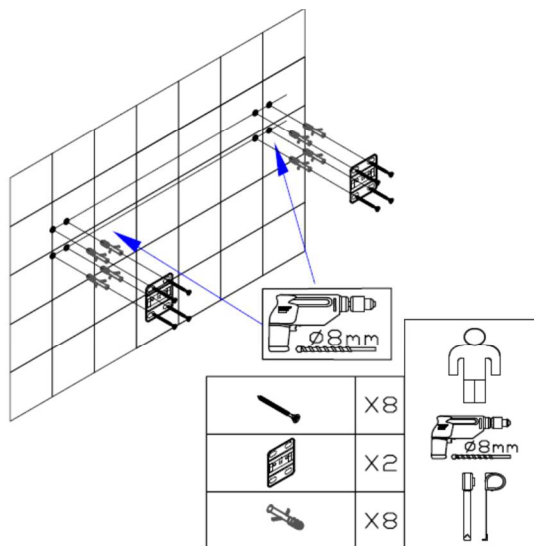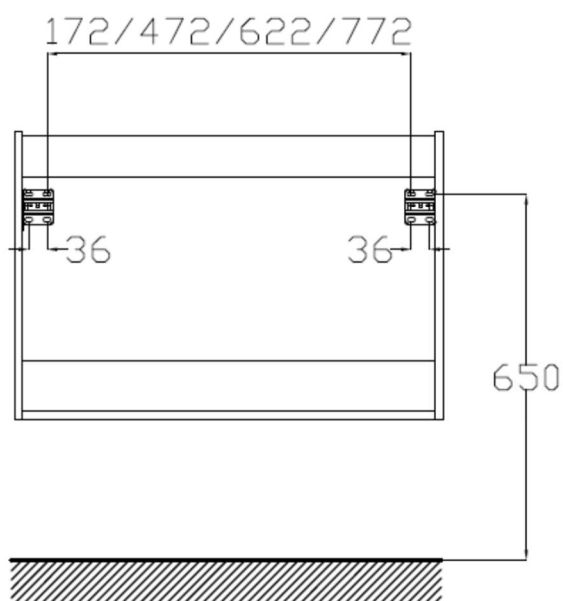


INSTRUCTIUNI MONTAJ COLOANA MODULO

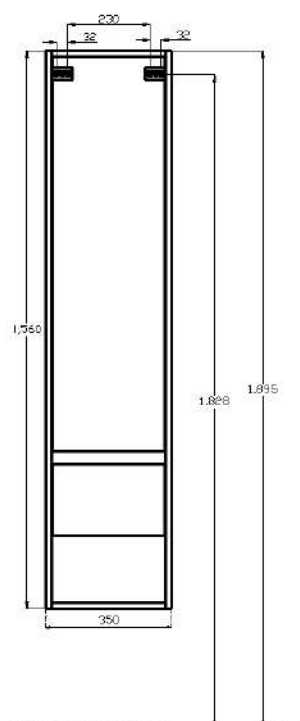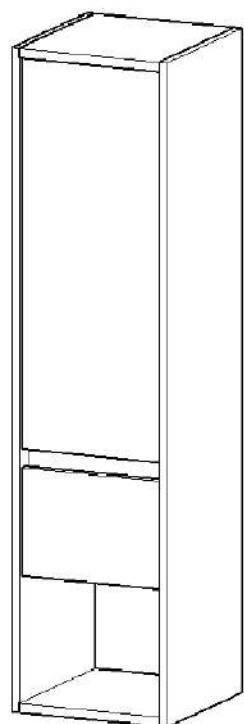


Gaurire perete

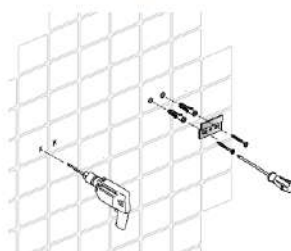


Reglaj sistem suspendare

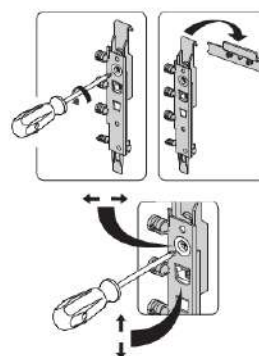

Pungulita

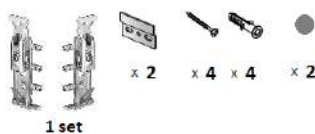


INSTRUMENTE NECESARE

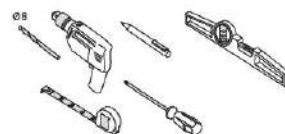


INSTRUCTIUNI MONTARE OGLINDA SPACE 60/80 CM


1

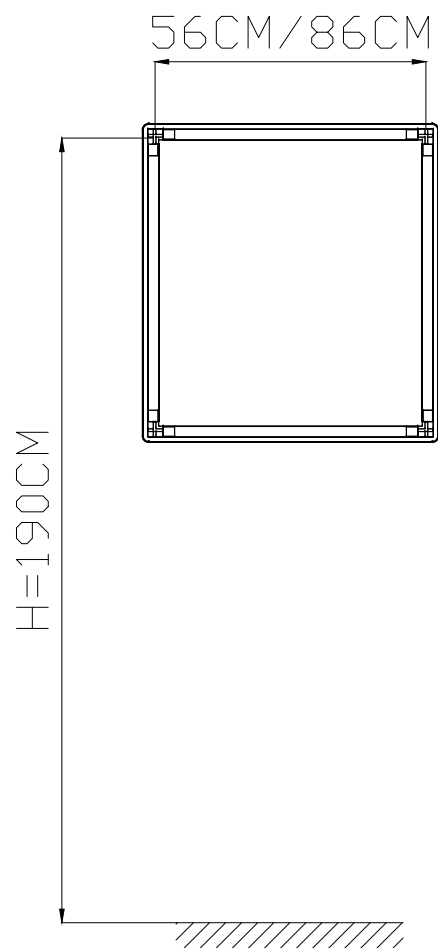


2

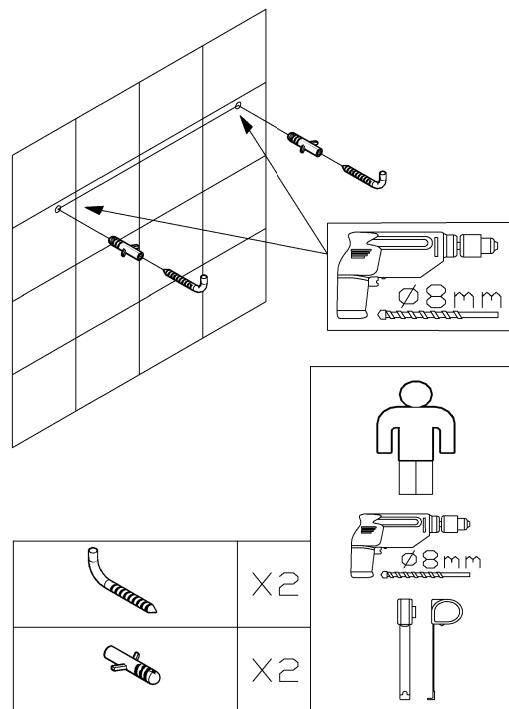

Spira surubului intra 2,5 cm
in diblu/perete

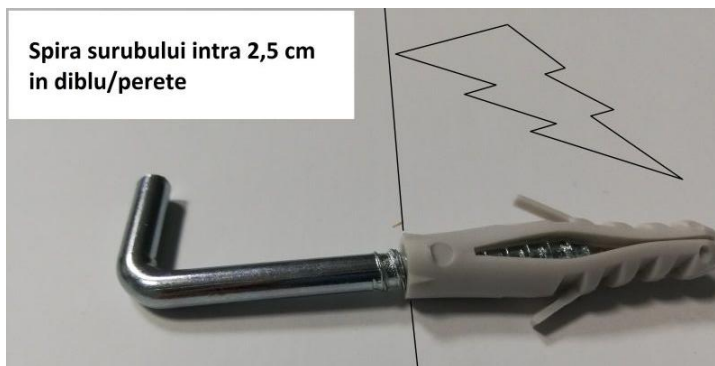

3

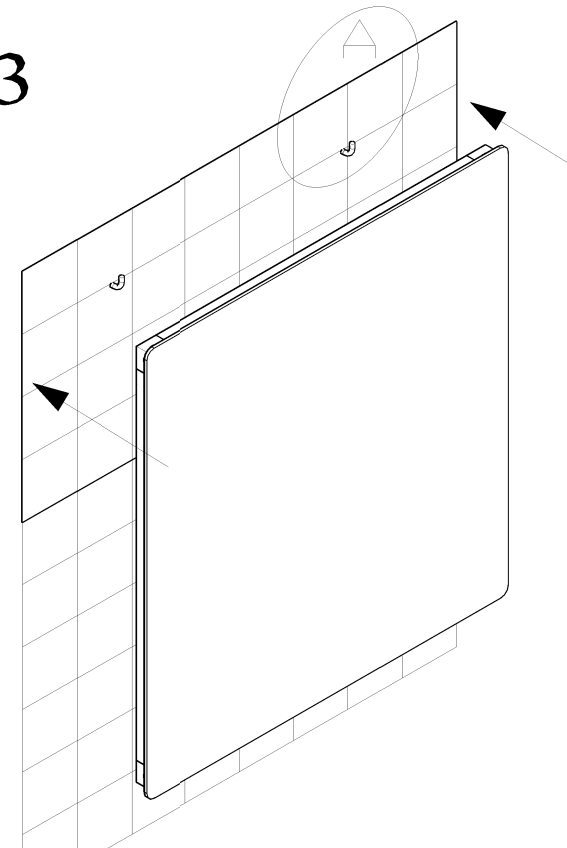

A

