



INSTRUCTIUNI MONTARE :

1. Aplicati silicon alb sanitar, pe buza chiuvetei.

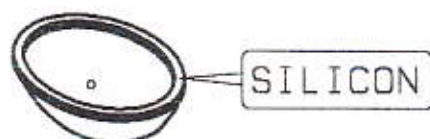


2. Intoarceti blatul cu partea inferioara in sus.
3. Fixati chiuveta in gaurile existente pe blat cu ajutorul celor 4 cleme metalice, a suruburilor M 6x10mm si a saibelor ϕ 6mm.
4. Se lasa in aceasta pozitie 24 ore, dupa care se poate monta pe mobilier.

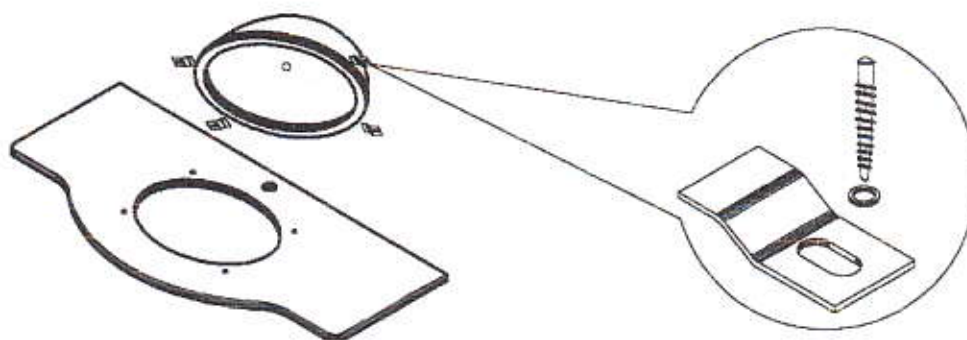


INSTRUCTIUNI MONTARE :

1. Aplicati silicon alb sanitar, pe buza chiuvetei.

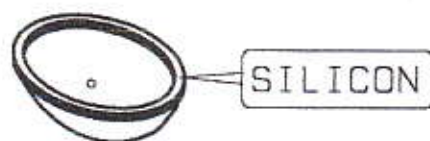


2. Intoarceti blatul cu partea inferioara in sus.
3. Fixati chiuveta in gaurile existente pe blat cu ajutorul celor 4 cleme metalice, a suruburilor M 6x10mm si a saibelor ϕ 6mm.
4. Se lasa in aceasta pozitie 24 ore, dupa care se poate monta pe mobilier.

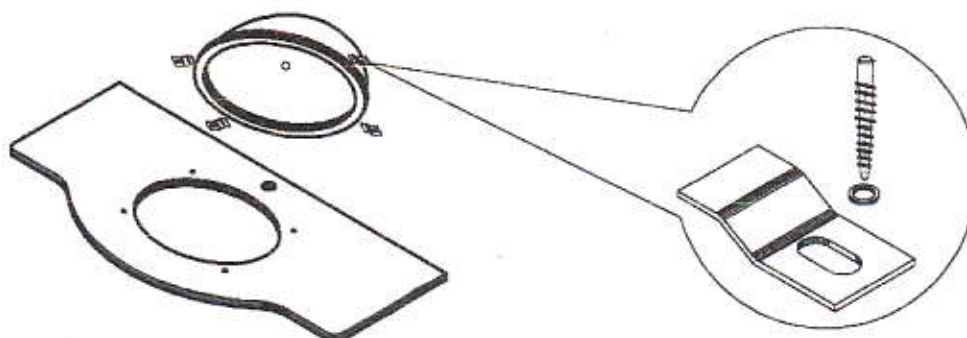

INSTRUCTIUNI MONTARE:

1. Se aseaza mobilierul in pozitia dorita.
2. Aplicati silicon alb sanitar, pe canturile superioare ale mobilierului, cele in contact cu blatul.
3. Se monteaza blatul pe mobilier cu partea lucioasa in sus, astfel incat blatul sa fie aliniat cu spatele mobilierului, iar distantele laterale (stanga-dreapta) ale blatului fata de mobilier sa fie simetrice.

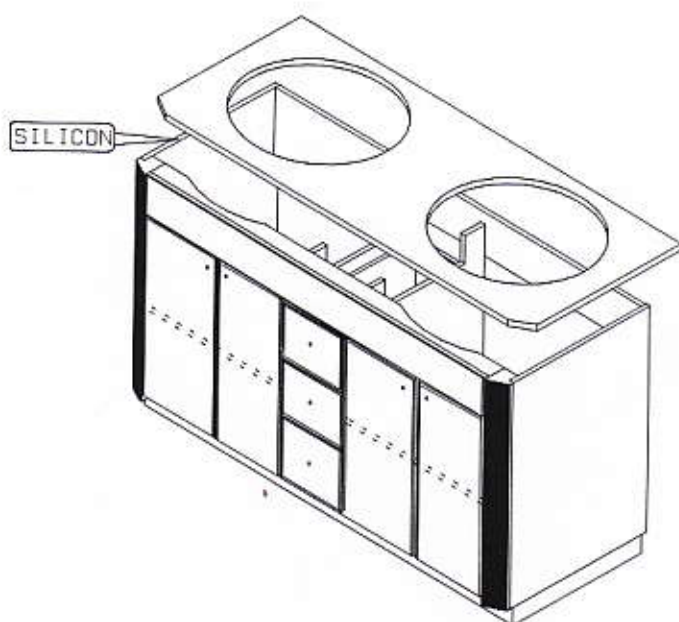

4. Aplicati silicon alb sanitar, sub marginea fiecarei chiuvete.
5. Fixati chiuvetele pe blat si lasati-le in aceasta pozitie 24 ore, dupa care le puteti utiliza.

Atentie! In acest interval de 24 ore nu folositi nimic, nici macar apa

